Parrot MINIDRONES
JUMPING SUMO

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Guida di riferimento rapido
Quick start gids
Guia de início rápido
Ghid de pornire rapidă
Hızlı başlatma kılavuzu
Οδηγίες ταχείας εκκίνησης
دليل المستخدم المختصر

BC

P1031907AB

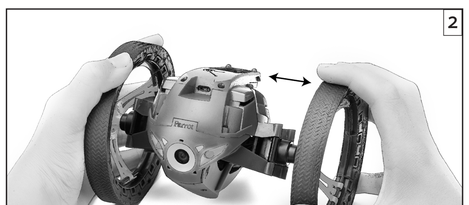

QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of piloting Parrot Jumping Sumo. More information can be found on the support section of our website, www.parrot.com: the full manual, FAQs, tutorials, and more.

Note: For the purposes of readability, iPhone®, iPad® and other compatible telephones or tablet PCs shall be designated by the term «smartphone» in this manual.

Downloading the application
Connect to the App Store℠ or Google Play™ and download the **FreeFlight 3** app free of charge.

Charging the battery
1. Insert the battery into the appropriate compartment (diagram 1).
2. Connect the Parrot Jumping Sumo to your computer using the USB/micro-USB cable provided. The charging time for the battery is approximately 2 hours.

Connecting a smartphone
1. Insert the battery into the appropriate compartment or press the ⏻ button.
2. Search for available Wi-Fi® networks on your smartphone:
   - If you are using an iPhone, go to Settings> Wi-Fi
   - If you are using an Android™ smartphone, go to Settings > Wireless and networks > Wi-Fi.
3. Select the JumpingSumo_xxxxx network.
4. Wait for your smartphone to connect to the Jumping Sumo Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when connection is complete.
5. Launch the FreeFlight 3 app, then press Free ride to drive the Parrot Jumping Sumo.

Driving the Parrot Jumping Sumo
First, choose the Parrot Jumping Sumo driving mode (diagram 2):
- closing up the wheels provides greater driving precision and reactivity
- moving them apart provides greater stability.

Use the left joystick to move the Parrot Jumping Sumo forwards or backwards.

Hold down the left joystick and move your smartphone right or left to direct the Parrot Jumping Sumo right or left.

Slide your finger from left to right or vice versa while in the bottom left-hand corner of the screen to make a quarter turn to the right or left. Slide your finger downwards to make a half turn.

Press 🎯 to select the Parrot Jumping Sumo position (jump/auto-balance/kicker).

Press Animations to select and perform a specific manoeuvre or a pre-programmed trick.

Jumping
Press ⇧ to perform a high jump. Press ⇧ to perform a long jump.

Note : If the ⇧ button is greyed out, first perform a high jump to authorize long jumps.

Before performing a jump, the Parrot Jumping Sumo spring needs to be compressed. This can be done just before the jump, in which case, a few-seconds delay is necessary.

It is also possible to plan the jump ahead of time by sliding the ⇧ button to the left in order to delay the jump, while continuing to use the Parrot Jumping Sumo. Once the cursor is back to its original position, you can perform the jump immediately by pressing ⇧ or ⇧.

Warning: Do not allow the Parrot Jumping Sumo to drop from a height greater than 1 m. To reduce the risk of damage, we recommend that you lower the Parrot Jumping Sumo in increments of approximately 80 cm.

Taking a photo or video
Connect a USB or micro-USB stick to the Parrot Jumping Sumo using a USB/micro-USB cable if necessary (USB or micro-USB stick not included). Make sure that the USB or micro-USB stick has at least 100 MB of free space available.

Press ◉ to take a photo. Press ● to record a video.

Accessories and spare parts
Accessories and spare parts are available from your Parrot retailer or from our website www.parrot.com.

Safety precautions and maintenance
The Parrot Jumping Sumo is not suitable for use by children under 14 years of age. The use of the Parrot Jumping Sumo in some public areas (train stations, trains, airports etc.) may be prohibited. You should check whether the use of the Parrot Jumping Sumo is permitted before using it in public areas or public transport.

It is recommended to use the Parrot Jumping Sumo indoor. The Parrot Jumping Sumo may be irreversibly damaged if you allow sand or dust to penetrate it. Do not drive the Parrot Jumping Sumo on water or on a wet surface. Do not use the Parrot Jumping Sumo in wet conditions. Do not leave the Parrot Jumping Sumo in direct sunlight for long periods. This could result in irreversible damages.

Do not point the jumping mechanism or any object driven by the jumping mechanism towards an individual or animal.

Small parts may be swallowed. All materials for fastening or packing purposes are not part of the product and should be discarded for children's safety. Do not use spare parts and accessories other than those specified by Parrot.

Warning on invasion of privacy
Recording and circulating an image of an individual may constitute an infringement of their image and privacy for which you could be liable. Ask for authorisation before filming individuals, particularly if you want to keep your recordings and/or circulate images on the Internet or any other medium. Do not circulate a degrading image or one which could undermine the reputation or dignity of an individual. The use of the Parrot Jumping Sumo for surveillance or espionage is strictly forbidden and could result in your prosecution under the law. Check that your use of the cameras on board the Parrot Jumping Sumo complies with the legal provisions on the protection of privacy.

GENERAL INFORMATION

Warranty
Without prejudice to any applicable statutory warranty, Parrot warrants that the Parrot Jumping Sumo will be free from defects in material and workmanship for a period of 12-months from the initial date of purchase (excluding consumables which are warranted during 6 months from the initial date of purchase) upon presentation of proof of purchase to the retailer (including the date and place of purchase, product serial number). For more information about the warranty conditions and exclusions, refer to the user guide available on our website www.parrot.com, on the Parrot Jumping Sumo support page.

Disposal of this product at the end of its life
At the end of this product's life, please do not dispose of this product in your general household waste. Instead, in order to prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this product separately in accordance with your local laws and regulation. For more information on the separate collection systems for waste electrical and electronic equipment that are available for consumers, near your home, free of charge, please contact your local municipality authority. You can also contact the retailer from which you purchased your Parrot Jumping Sumo – he might have put in place recycling services or he may be part of a specific recycling scheme.

Declaration of Conformity
Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321, of the European directive 1999/5/EC R&TTE), of the General Safety directive (2001/95/EC) and of the RoHS directive (2011/65/EC).

Registered trademarks
Parrot and the Parrot logo are registered trademarks of PARROT S.A. iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and Android are trademarks of Google Inc. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. All other trademarks are the property of their respective owners.

Battery
Read the entire instruction sheet included with this battery. Failure to follow all instructions could cause permanent damage to the battery and its surroundings, and cause bodily harm. Never use anything except a LiPo approved charger. Always use a LiPo cell balancing charger or a LiPo cell balancer. Never charge through the discharge lead. Never trickle charge, or allow to discharge below 2.5V per cell. Never allow the battery temperature to exceed 140°F (60°C). Never disassemble or modify pack wiring in any way or puncture cells. Never place on combustible materials or leave unattended during charge. Always charge in a fireproof location. Always set charger's output volts to match battery volts. Always keep out of reach of children. Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

The battery terminals should not be allowed to short-circuit. The product should be connected only to class II appliances which display the symbol.

FCC and IC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada License-exempt RSS standard(s) Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and uses in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna, 2) Increase the separation between the equipment and the receiver 3) Connect the equipment into a an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC/IC (RF exposure)
To satisfy the FCC/IC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, a separation distance of 20cm should be maintained between the antenna of this device and persons during operation. To ensure compliance, operations at closer distances than this are not recommended.

This equipment is restricted to indoor operation in 5.15 - 5.25GHz.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ce guide rapide du Parrot Jumping Sumo vous fournit les principales instructions pour commencer à l'utiliser facilement. Vous trouverez plus d'informations sur la section Support de notre site web www.parrot.com : notice complète, FAQ, didacticiels...

Note : Pour une meilleure lisibilité, l'iPhone®, l'iPad® et les autres téléphones ou tablettes compatibles seront désignés par le terme «smartphone» dans ce manuel.

Télécharger l'application
Connectez-vous sur l'App Store℠ ou sur Google Play™ et téléchargez l'application gratuite **FreeFlight 3**.

Charger la batterie
1. Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet (schéma 1).
2. Connectez le Parrot Jumping Sumo à votre ordinateur en utilisant le câble USB / micro-USB fourni. Le temps de chargement de la batterie est d'environ 2h.

Connecter le Jumping Sumo à un smartphone
1. Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet ou appuyez sur le bouton ⏻.
2. Sur votre smartphone, lancez une recherche des réseaux Wi-Fi® disponibles :
   - si vous utilisez un iPhone ou un iPad, sélectionnez Réglages > Wi-Fi
   - si vous utilisez un smartphone Android™, sélectionnez Paramètres > Sans fil et réseaux > Wi-Fi.
3. Sélectionnez le réseau JumpingSumo_xxxxx.
4. Patientez jusqu'à la connexion de votre smartphone au réseau Wi-Fi du Parrot Jumping Sumo. Cette connexion est généralement représentée par l'apparition du logo Wi-Fi sur l'écran du smartphone.
5. Lancez l'application FreeFlight 3, puis appuyez sur Parcours libre pour piloter le Parrot Jumping Sumo.

Piloter le Parrot Jumping Sumo
Avant de commencer, choisissez le mode de pilotage du Parrot Jumping Sumo (schéma 2) :
- en serrant ses roues, vous optez pour un pilotage réactif
- en écartant ses roues, vous améliorez sa stabilité.

Utilisez le joystick gauche pour faire avancer ou reculer le Parrot Jumping Sumo.

Maintenez le joystick gauche et inclinez le smartphone vers la gauche ou la droite pour diriger le Parrot Jumping Sumo vers la gauche ou la droite.

Sur l'écran, faites glisser un doigt de gauche à droite pour réaliser un 1/4 de tour vers la droite ou de droite à gauche pour un quart de tour vers la gauche. Faites glisser un doigt de haut en bas pour effectuer 1/2 tour.

Appuyez sur 🎯 pour sélectionner la position du Parrot Jumping Sumo : jump / auto-balance / kicker.

Appuyez sur Animations pour sélectionner et lancer un déplacement ou une acrobatie préprogrammé(e).

Effectuer un saut
Appuyez sur ⇧ pour effectuer un saut en hauteur. Appuyez sur ⇧ pour effectuer un saut en longueur.

Note : si la touche ⇧ est grisée, effectuez d'abord un saut en hauteur pour autoriser le saut en longueur.

Avant d'effectuer un saut, une compression du ressort du Parrot Jumping Sumo est nécessaire. Cette compression peut se faire juste avant un saut, auquel cas un délai de quelques secondes est nécessaire avant son execution.

Vous avez également la possibilité d'anticiper le saut en faisant glisser la touche ⇧ vers la gauche pour comprimer le ressort, tout en continuant à utiliser le Parrot Jumping Sumo. Une fois le curseur revenu à sa position d'origine, vous pourrez effectuer le saut sans délai en appuyant sur ⇧ ou ⇧.

Avertissement : Evitez de faire tomber le Parrot Jumping Sumo d'une distance supérieure à 1m. Afin de limiter le risque de casse, nous vous recommandons de le faire descendre par paliers d'environ 80cm.

Prendre une photo / enregistrer une vidéo
Connectez une clé USB ou micro-USB au Parrot Jumping Sumo en utilisant si nécessaire un câble USB / micro-USB (clé USB ou micro-USB non fournie). Assurez-vous que le périphérique USB connecté au Parrot Jumping Sumo dispose au moins de 100Mo d'espace libre. Appuyez sur ◉ pour prendre une photo ou sur ● pour enregistrer une vidéo.

Accessoires et pièces de rechange
Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur notre site web www.parrot.com.

Précautions d'utilisation et Entretien
Le Parrot Jumping Sumo ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

L'utilisation du Parrot Jumping Sumo dans certains lieux du domaine public (par ex : gare, aéroports.....) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée. Assurez-vous que l'utilisation du Parrot Jumping Sumo est autorisée dans le lieu où vous vous trouvez.

Il est recommandé d'utiliser le Parrot Jumping Sumo en intérieur. Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Jumping Sumo, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. Ne posez pas le Parrot Jumping Sumo sur l'eau ou sur une surface humide. N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne laissez pas le Parrot Jumping Sumo au soleil. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Ne dirigez pas le mécanisme de saut ou un objet animé par le mécanisme de saut vers une personne ou un animal.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Mise en garde concernant le respect de la vie privée
Enregistrer et diffuser l'image d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à son image, à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou diffuser vos vidéos sur Internet ou tout autre média. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la réputation ou la dignité d'une personne. L'utilisation du Parrot Jumping Sumo à des fins de surveillance, d'espionnage est strictement interdite et peut être sanctionnée par la loi. Vérifiez que votre utilisation des caméras embarquées sur le Parrot Jumping Sumo est conforme aux dispositions légales sur la protection de la vie privée.

Garantie
Sans préjudice de l'application de la garantie légale, PARROT garantit contractuellement le Parrot Jumping Sumo contre tous défauts de matériaux et de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur (sauf pièces d'usure garanties 6 mois), sur présentation de la preuve d'achat (facture, ticket de caisse) au revendeur. Pour toute information concernant les conditions de mise en oeuvre et d'exclusion de la garantie, consultez le mode d'emploi complet sur www.parrot.com, sur la page support du Parrot Jumping Sumo.

Comment recycler ce produit
Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité
Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec normes techniques, EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE, la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE et la directive RoHS 2011/65/CE.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Marques déposées
La marque et les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA.

iPad et iPhone sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Wi-Fi ® est une marque enregistrée par Wi-Fi Alliance®.

Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Batterie
Lisez entièrement la feuille d'instructions accompagnant cette batterie. Le non respect de l'ensemble des instructions peut entrainer des dommages permanents pour la batterie et son environnement, et provoquer des blessures. Ne jamais rien utiliser à l'exception d'un chargeur approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo. Ne jamais charger via un fil de décharge. Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 2,5 V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F). Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Ne jamais placer sur des matériaux combustibles ou laisser sans surveillance pendant le chargement. Toujours charger dans un endroit à l'épreuve du feu. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Toujours tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dangers.

Les bornes de la batterie ne doivent pas être mises en court-circuit. Le produit doit uniquement être connecté au matériel de classe II portant le symbole ci-contre.

FCC/IC (RF exposure)
Pour répondre aux exigences relatives à l'exposition RF de la FCC/IC pour les appareils de transmission, une distance d'au moins 20cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes. Pour assurer la conformité, l'utilisation à une distance inférieure n'est pas recommandée.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Esta guía rápida del Parrot Jumping Sumo le proporcionas las principales instrucciones para empezar a utilizarlo fácilmente. Puede encontrar más información en el área de soporte de nuestra página web www.parrot.com: guía completa, preguntas más frecuentes, tutoriales...

Nota: Para facilitar la lectura, iPhone ®, iPad ® y los otros teléfonos o tabletas compatibles, serán designados con el término «smartphone» en este manual.

Descargar la aplicación
Iniciar sesión en App Store℠ o Google Play™ y descargar la aplicación gratuita **FreeFlight 3**.

Cargar la batería
1. Insertar la batería en la ranura indicada o pulsar el botón ⏻
2. Buscar las redes Wi-Fi ® disponibles utilizando un smartphone:
   - Para iPhone, acceder a Ajustes > Wi-Fi
   - Con un smartphone Android, seleccionar Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi
3. Seleccionar la red JumpingSumo_xxxxx.
4. Esperar hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Jumping Sumo. Esta conexión se representa generalmente por la aparición del logotipo de Wi-Fi en la pantalla del smartphone.
5. Iniciar la aplicación FreeFlight 3 y pulsar Recorrido libre para pilotar el Parrot Jumping Sumo.

Conectar el Jumping Sumo a un smartphone
1. Insertar la batería en la ranura indicada o pulsar el botón ⏻
2. Buscar las redes Wi-Fi ® disponibles utilizando un smartphone:
   - Para iPhone, acceder a Ajustes > Wi-Fi
   - Con un smartphone Android, seleccionar Configuración > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi
3. Seleccionar la red JumpingSumo_xxxxx.
4. Esperar hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Jumping Sumo. Esta conexión se representa generalmente por la aparición del logotipo de Wi-Fi en la pantalla del smartphone.
5. Iniciar la aplicación FreeFlight 3 y pulsar Recorrido libre para pilotar el Parrot Jumping Sumo.

Pilotar el Parrot Jumping Sumo
Antes de empezar, elegir el modo de pilotaje del Parrot Jumping Sumo (Figura 2):
- Incorporando las ruedas, se opta por un pilotaje preciso y reactivo.
- Retirando las ruedas, se mejora su estabilidad.

Utilizar el joystick izquierdo para mover hacia adelante o hacia atrás el Parrot Jumping Sumo.

Mantener pulsado el joystick izquierdo e inclinar el smartphone a la izquierda o a la derecha para dirigir el Parrot Jumping Sumo hacia la izquierda o hacia la derecha.

En la pantalla, deslizar el dedo de izquierda a derecha para realizar un cuarto de vuelta hacia la derecha o de derecha a izquierda para un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Deslizar el dedo de arriba abajo para realizar media vuelta.

Pulsar 🎯 para seleccionar la posición del Parrot Jumping Sumo: salto / autobalanceo / kicker.

Pulsar Animaciones para seleccionar e iniciar un movimiento o una acrobacia preprogramada.

Realizar un salto
Pulsar ⇧ para realizar un salto de altura. Pulsar ⇧ para realizar un salto de longitud.

Nota: si el botón ⇧ está en gris, realizar primero un salto a lo alto para autorizar el salto de longitud.

Antes de realizar un salto, será necesario comprimir el resorte del Parrot Jumping Sumo. Esta compresión puede realizarse justo antes de un salto, en cuyo caso se retrasará unos pocos segundos antes de su ejecución.

También existe la posibilidad de anticipar el salto deslizando el botón ⇧ hacia la izquierda para comprimir el resorte, sin dejar de utilizar el Parrot Jumping Sumo. Cuando el cursor vuelva a su posición original, se podrá realizar el salto sin esperas pulsando ⇧ o ⇧.

Advertencia: No dejar caer el Parrot Jumping Sumo desde una distancia superior a 1m. Para minimizar el riesgo de rotura, recomendamos hacerlo bajar desde escalones de aproximadamente 80cm.

Sacar una foto / grabar un vídeo
Conectar una memoria USB o micro USB al Parrot Jumping Sumo utilizando, en caso necesario, un cable USB hacia un micro USB (memoria USB o micro USB no incluida). Comprobar que la memoria USB o micro USB conectada al Parrot Jumping Sumo tiene al menos 100MB de espacio libre. Pulsar ◉ para sacar una foto. Pulsar ● para grabar un vídeo.

Accesorios y piezas de repuesto
Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauciones de utilización y mantenimiento
El Parrot Jumping Sumo no está indicado para niños menores de 14 años.

Utilizar el Parrot Jumping Sumo en algunos lugares públicos (por ejemplo en las estaciones, los aeropuertos...) o en la vía pública, puede no estar permitido. Comprobar que el uso de Parrot Jumping Sumo está autorizado en el lugar donde se va a utilizar.

Se recomienda utilizar el Parrot Jumping Sumo en interiores. Si entrara arena o polvo en el Parrot Jumping Sumo, éste podría dejar de funcionar correctamente de forma irreversible. No colocar el Parrot Jumping Sumo en el agua o en una superficie mojada. No utilizar este aparato cerca de líquidos. No dejar el Parrot Jumping Sumo al sol. Esto podría causar daños irreversibles.

No dirigir el mecanismo de salto o cualquier objeto animado por el mecanismo de salto hacia una persona o animal.

Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. Los paquetes no forman parte del producto y deben ser desechados como medida de seguridad. Utilizar únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

Aviso de privacidad
La grabación y difusión de la imagen de una persona sin su consentimiento ni autorización puede constituir una violación del derecho a la propia imagen y del derecho a la intimidad, y quedará por lo tanto bajo la responsabilidad del usuario. Solicite permiso antes de grabar a cualquier persona, sobre todo si desea conservar sus grabaciones o distribuir sus vídeos en Internet o en otros medios de comunicación. No difundir imágenes denigrantes que puedan comprometer la reputación o la dignidad de una persona. Queda totalmente prohibida la utilización del Parrot Jumping Sumo con fines de vigilancia o espionaje, pudiendo ser sancionada por la ley. Comprobar que el uso de las cámaras incrustadas en el Parrot Jumping Sumo cumple con las disposiciones legales sobre privacidad establecidas.

Garantía
Sin perjuicio de la aplicación de la garantía legal, Parrot garantiza contractualmente contra cualquier defecto de materiales o de fabricación el Parrot Jumping Sumo, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra inicial realizada por el consumidor (salvo piezas desgastadas por el uso, cuya garantía es de 6 meses), previa presentación de la prueba de compra al revendedor (factura, recibo).

Para más información relacionada con las condiciones de ejecución y la exclusión de la garantía, las instrucciones completas se encuentran disponibles en www.parrot.com, en la página de soporte del Parrot Jumping Sumo.

Eliminación correcta de este producto
La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitarlos posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Declaración de conformidad
Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Francia, declara bajo su responsabilidad exclusiva que el producto cumple con las normas técnicas EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301 893 (V1.7.1) EN71-1 , EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Directiva R & TTE 1999/5/CE, en la Directiva 2001/95/CE sobre la seguridad general de productos, y en la Directiva RoHS 2011/65/CE.

Marcas registradas
La marca y los logotipos de Parrot son marcas registradas de PARROT SA.

iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

Wi-Fi ® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance ®.

Todas las demás marcas mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos titulares.

Batería
Leer detenidamente la hoja de instrucciones que se incluye con esta batería. El incumplimiento de todas las instrucciones podría dañar permanentemente la batería y lo que la rodea, además de causar lesiones corporales. No utilizar nunca ningún otro cargador excepto un cargador aprobado LiPo. Utilizar siempre un cargador balanceador de baterías LiPo o un balanceador de baterías LiPo. No cargar nunca la batería a través de un cable de descarga. No realizar nunca una carga lenta, ni por debajo de 2,5V por pila. La temperatura de la batería nunca debe superar los 60 °C (140 °F).

Marke und Logos von Parrot sind eingetragene Marken der Firma PARROT SA. iPhone und iPad sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der Firma Apple, Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Firma d'Apple Inc. Google Play und Android sind Marken der Firma Google Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Organisation „Wi-Fi Alliance®. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Batterie
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung zur Akkunutzung vollständig durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann dauerhafte Schäden an der Batterie und ihrer Umgebung mit sich führen und außerdem Verletzungen verursachen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene LiPo-Ladegeräte. Verwenden Sie immer ein Ladegerät mit Ausgleichsregler für LiPo-Zellen oder einen LiPo-Zellenbalancer. Batterie nie mittels eines Entladungskabels laden. Führen Sie niemals Ladungen im langsamen Vorgang durch, bzw. unter 2,5 V pro Zelle. Die Temperatur der Batterie darf 60 °C (140 °F) nicht überschreiten. Nehmen Sie die Gehäuseverkabelung niemals auseinander und verändern Sie sie auch nicht.

KURZANLEITUNG

Diese Kurzanleitung zum Parrot Jumping Sumo bietet Ihnen die wichtigsten Anweisungen für eine einfache Bedienung. Weitere Informationen (vollständige Bedienungsanleitung, FAQ, didaktisches Material u.a.) finden Sie auf unserer Website www.parrot.com unter „Support".

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden iPhones®, iPads® und andere kompatible Telefone oder Tablets im vorliegenden Handbuch mit „Smartphone" bezeichnet.

Herunterladen der Anwendung
Öffnen Sie den App Store℠ oder Google Play™ und laden Sie die kostenlose App **FreeFlight 3** herunter.

Laden der Batterie
1. Legen Sie die Batterie in das dafür vorgesehene Fach ein (Abbildung 1).
2. Schließen Sie Parrot Jumping Sumo mittels des beigelegten USB-/Micro-USB-Kabels an Ihren PC an. Die Ladezeit der Batterie beträgt ca. 2 Std.

Anschließen von Jumping Sumo an ein Smartphone
1. Legen Sie die Batterie in das dafür vorgesehene Fach ein oder drücken Sie die Taste ⏻
2. Starten Sie auf Ihrem Smartphone die Suche nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzen.
   - Bei Verwendung eines iPhone Einstellungen > WLAN auswählen.
   - Bei Verwendung eines Android™-Telefons Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > WLAN auswählen.
3. Wählen Sie das Netzwerk JumpingSumo_xxxxx.
4. Warten Sie, bis die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem WLAN des Jumping Sumo hergestellt wird. Diese Verbindung ist üblicherweise am WLAN-Symbol auf dem Smartphone-Bildschirm zu erkennen.
5. Starten Sie die Anwendung FreeFlight 3 und drücken Sie dann Freier Lauf, um Parrot Jumping Sumo zu steuern.

Steuerung des Parrot Jumping Sumo
Bevor Sie starten, wählen Sie die Art der Steuerung für Parrot Jumping Sumo (Abb. 2):
- Eingezogene Räder ermöglichen eine präzise und reaktionsschnelle Steuerung
- Ausgefahrene Räder steigern die Stabilität.

Verwenden Sie den linken Joystick, um Parrot Jumping Sumo vorwärts oder rückwärts zu fahren.

Halten Sie den linken Joystick und neigen Sie Ihr Smartphone nach links oder rechts, um Parrot Jumping Sumo nach links oder rechts zu lenken.

Streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Bildschirm, um eine Vierteldrehung nach rechts auszuführen. Dieselbe Fingerbewegung in umgekehrter Richtung löst eine Vierteldrehung nach links aus. Streichen Sie mit dem Finger von oben nach unten, machen Sie eine halbe Drehung.

Drücken Sie 🎯, um die Position des Parrot Jumping Sumo zu wählen: jump / auto-balance / kicker.

Drücken Sie Animationen, so können Sie vorprogrammierte Fahrten oder Kunststücke auswählen und starten.

Ausführen eines Sprungs
Durch Drücken auf ⇧ wird ein vertikaler Sprung ermöglicht. Durch Drücken auf ⇧ wird ein horizontaler Sprung ermöglicht.

Hinweis: Erscheint die Taste ⇧ in grau, machen Sie vorerst einen vertikalen Sprung, um einen horizontalen durchführen zu können.

Bevor ein Sprung getätigt werden kann, muss die Feder des Parrot Jumping Sumo gespannt werden. Diese Vorbereitung der Feder kann zum einen direkt vor dem Sprung stattfinden und in diesem Fall muss einige Sekunden gewartet werden.

Andererseits kann die Feder im Voraus gespannt werden: Streichen Sie dazu die Taste ⇧ nach links und verwenden Sie Parrot Jumping Sumo weiter. Sobald der Zeiger wieder an die Ausgangsposition zurückgekehrt ist, kann der Sprung sofort durch Drücken auf ⇧ oder ⇧ durchgeführt werden.

Achtung: Parrot Jumping Sumo sollte keinem Fall von höher als 1 m ausgesetzt werden. Um die Bruchgefahr zu verringern, sollte die Landung stufenweise in Abständen von jeweils ca. 80 cm erfolgen.

Aufnahme von Foto / Video
Schließen Sie einen USB- oder Micro-USB-Stick an Parrot Jumping Sumo an (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn nötig, verwenden Sie dafür ein USB-Kabel auf Micro-USB. Stellen Sie sicher, dass der an Parrot Jumping Sumo angeschlossene USB-/Micro-USB-Stick mindestens 100 MB freien Speicherplatz hat. Drücken Sie ◉, um ein Foto zu machen. Drücken Sie ●, um ein Video aufzunehmen.

Zubehör und Ersatzteile
Zubehör und Ersatzteile sind bei Ihrem Parrot-Lieferanten oder auf unserer Website www.parrot.com erhältlich.

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung
Parrot Jumping Sumo ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Es ist möglich, dass die Verwendung des Parrot Jumping Sumo in bestimmten öffentlichen Bereichen wie auf Bahnhöfen, Flughäfen oder auf der Fahrbahn nicht erlaubt ist. Vergewissern Sie sich, dass an dem Ort, an dem Sie sich befinden, die Verwendung des Parrot Jumping Sumo gestattet ist.

Es wird empfohlen, Parrot Jumping Sumo in geschlossenen Räumen zu verwenden. Wenn Sand oder Staub in Parrot Jumping Sumo eindringt, kann es sein, dass dieser auf unwiderrufliche Weise nicht mehr korrekt funktioniert. Lassen Sie Parrot Jumping Sumo nicht auf dem Wasser oder einer feuchten Oberfläche landen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten. Lassen Sie Parrot Jumping Sumo nicht in der Sonne stehen. Dies könnte unwiderrufliche Schäden verursachen.

Wenn Sie Sprünge tätigen, zielen Sie mit dem Gerät oder einem eventuellen Gegenstand nie in die Richtung einer Person oder eines Tieres. Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden. Die Verpackungen sind kein Teil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen sachgerecht entsorgt werden. Verwenden Sie nur das vom Hersteller vorgegebene Zubehör.

Warnung zum Schutz der Privatsphäre
Wenn Sie Bilder von einer Person ohne deren Erlaubnis aufnehmen und verbreiten, kann dies deren Persönlichkeit und Privatsphäre verletzen, wofür Sie verantwortlich gemacht werden können. Bevor Sie Personen filmen, fragen Sie diese um Erlaubnis, insbesondere dann, wenn Sie die Aufnahmen behalten oder ins Internet / ein anderes Massenmedium stellen möchten. Verbreiten Sie keine Bilder, welche jemandes Ruf oder Würde schädigen könnten. Es ist strengstens verboten, Parrot Jumping Sumo zu Überwachungs- oder Spionagezwecken zu verwenden. Dafür können Gesetzesstrafen ausgesprochen werden. Überprüfen Sie, ob Sie die in Parrot Jumping Sumo eingebauten Kameras gemäß den gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre verwenden.

Garantie
Bei Fragen zu Garantie– und Gewährleistungsabwicklung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts(Elektromüll)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. au

QUICK START GIDS

Deze Quick Start Gids voor de Parrot Jumping Sumo verschaft de belangrijkste instructies om het apparaat op eenvoudige wijze te gaan gebruiken. Meer informatie is te vinden in het gedeelte Ondersteuning op onze website www.parrot.com: volledige handleiding, FAQ, tutorials, enz.

Opmerking: Omwille van de leesbaarheid worden de iPhone®, de iPad® en andere compatibele telefoons of tablets in deze handleiding aangeduid met de term «smartphone».

De app downloaden

Ga naar de App Store℠ of Google Play™ en download de gratis app FreeFlight 3.

De batterij opladen

1. Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak of druk op de knop ⏻.
2. Laat de smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi®-netwerken:
   - als u een iPhone gebruikt, selecteert u Instellingen > Wi-Fi
   - Als u een smartphone met Android gebruikt, selecteert u Parameters > Draadloos en netwerk > Wi-Fi
3. Selecteer het netwerk JumpingSumo_xxxxx.
4. Wacht tot uw smartphone verbinding gemaakt heeft met het Wi-Fi-netwerk van de Parrot Jumping Sumo. De verbinding wordt meestal aangegeven met een Wi-Fi-logo op het scherm van de smartphone.
5. Start de app FreeFlight 3 en druk vervolgens op Vrij parcours om de Parrot Jumping Sumo te besturen.

De Parrot Jumping Sumo besturen

Kies voordat u begint de besturingsmodus van de Parrot Jumping Sumo (figuur 2):

- door de wieltjes in te drukken verkrijgt u een nauwkeurige en alerte besturing;
- door de wieltjes niet te trekken verbetert u de stabiliteit.

Gebruik de joystick aan de linkerkant om de Parrot Jumping Sumo vooruit of achteruit te bewegen.

Houd de joystick aan de linkerkant vast en kantel de smartphone naar links of rechts om de Parrot Jumping Sumo naar links of rechts te bewegen.

Schuif op het scherm met uw vinger van links naar rechts om een kwartslag naar links te draaien of van rechts naar links om een kwartslag naar links te draaien. Schuif uw vinger van boven naar beneden om een halve slag te draaien.

Druk op ⟲ om de positie van de Parrot Jumping Sumo te bepalen: jump/auto-balance/kicker.

Druk op Animaties om een voorgeprogrammeerde verplaatsing of acrobatische beweging te selecteren en uit te voeren.

Een sprong uitvoeren

Druk op ⤒ om een sprong in de hoogte uit te voeren. Druk op ⤒₂ om een sprong in de verte uit te voeren.

Opmerking: als de toets ⤒₂ grijs is, dient u eerst een sprong in de hoogte uit te voeren om in de verte te kunnen springen.

Om een sprong uit te kunnen voeren, moet de veer van de Parrot Jumping Sumo worden ingedrukt. Dat kan vlak voor de sprong worden gedaan. In dat geval kan de sprong na enkele seconden worden uitgevoerd.

U kunt ook op de sprong vooruitlopen door de toets ⤒₂ naar links te verschuiven om de veer in te drukken, terwijl u de Parrot Jumping Sumo blijft gebruiken. Zodra de cursor in de beginstand is teruggekeerd, kunt u de sprong onmiddellijk uitvoeren door op ⤒ of ⤒₂ te drukken.

Waarschuwing: Laat de Parrot Jumping Sumo niet van een hoogte van meer dan 1 meter vallen. Om het risico op stukgaan te beperken, beveelt wij aan de Parrot Jumping Sumo met stoppen van ongeveer 80 cm naar beneden te laten gaan.

Een foto nemen / een video opnemen

Sluit een USB-stick of micro-USB-stick op de Parrot Jumping Sumo aan, zo nodig met behulp van een USB/micro-USB-kabel (USB-stick of micro-USB-stick niet meegeleverd). Zorg dat de op de Parrot Jumping Sumo aangesloten USB-stick een vrije geheugenruimte heeft van ten minste 100 MB. Druk op 📷 om een foto te nemen. Druk op ● om een video op te nemen.

ALGEMENE INFORMATIE

Accessoires en reserveonderdelen

Accessoires en reserveonderdelen zijn te krijgen bij uw Parrot-verkoper of op onze website www.parrot.com.

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

De Parrot Jumping Sumo is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Gebruik van de Parrot Jumping Sumo in bepaalde openbare ruimten (zoals stations of vliegvelden) of op de openbare weg is niet toegestaan. Vergewis er u van dat het gebruik van de Parrot Jumping Sumo toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Het wordt aanbevolen de Parrot Jumping Sumo binnenshuis te gebruiken. Wanneer er zand of stof in de Parrot Jumping Sumo binnendringt, kan de werking daardoor permanent beïnvloed worden. Zet de Parrot Jumping Sumo niet op water of vochtige oppervlakken. Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Laat de Parrot Jumping Sumo niet in de zon staan. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken.

Richt het springmechanisme of een door het mechanisme in beweging gebracht voorwerp niet op een persoon of dier.

Risico op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidshalve worden weggegooid. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Waarschuwing in verband met privacy

Het zonder toestemming opnemen en verspreiden van beelden van personen kan een inbreuk op het imago en de privacy vormen en u kunt daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Vraag om toestemming voordat u personen filmt, vooral als u de opnamen wilt bewaren en/of uw video's via internet of andere media wilt verspreiden. Verspreid geen vernederende beelden of beelden die afbreuk kunnen doen aan de reputatie of de waardigheid van een persoon. Gebruik de Parrot Jumping Sumo voor bewaking of spionage is strikt verboden en kan wettelijk worden bestraft. Zorg ervoor dat uw gebruik van de ingebouwde camera's van de Parrot Jumping Sumo voldoet aan de wetgeving ten aanzien van privacybescherming.

Garantie

Onverminderd de wettelijke garantie, geeft Parrot voor de Parrot Jumping Sumo een contractuele garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (met uitzondering van slijtdelen, waarvoor een garantie van 6 maanden geldt) en kan worden opgeëist door het aankoopbewijs (factuur, kassabon) aan de verkoper te tonen.

Zie de volledige handleiding op www.parrot.com, op de ondersteuningspagina van de Parrot Jumping Sumo, voor informatie over de voorwaarden voor gebruik en uitsluiting van garantie.

Corretto smaltimento del prodotto

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Verklaring van overeenstemming

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 62479.

Garantía

Sem prejuízo da aplicação da garantia legal, a Parrot garante contratualmente o Parrot Jumping Sumo contra qualquer defeito de material e de fabrico durante 12 meses a partir da data da compra inicial efectuada pelo consumidor excepto peças de desgaste que têm uma garantia de 6 meses, mediante apresentação da prova de compra (factura, talão da caixa) ao revendedor.

Para qualquer informação relativa às condições de utilização e exclusão da garantia, consulte o manual de utilização completo em www.parrot.com, na página Suporte do Parrot Jumping Sumo.

Eliminação correta deste produto

Esta marca, apresentada no produto ou no seu manual indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, este equipamento deverá ser separado de outros tipos de resíduos e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Para obter mais informações sobre onde e como pode levar este equipamento para reciclagem ecológica, contacte a autoridade local competente, o seu serviço de tratamento de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

Declaração de conformidade

A Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declara sob sua única responsabilidade que o produto descrito no presente manual do utilizador está em conformidade com as normas técnicas, EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG, richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid en richtlijn RoHS 2011/65/EG.

Gedeponeerde handelsmerken

Het merk en de logo's van Parrot zijn geregistreerde handelsmerken van PARROT SA.

iPhone en iPad zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.

Google Play en Android zijn merken van Google Inc.

Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Alle andere merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Batterij

Lees het volledige instructieblad van deze batterij. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de batterij en de omgeving daarvan en kan verwondingen veroorzaken. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde LiPo-lader. Gebruik altijd een LiPo-lader met balancer of een LiPo-balancer. Nooit opladen via een ontladingsbalk. Nooit traag opladen, of met een spanning lager dan 2,5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60°C (140°F). Nooit de kabels van de behuizing losmaken of veranderen, of de cellen doorboren. Nooit op brandbare materialen plaatsen of zonder toezicht laten tijdens het opladen. Altijd opladen op een brandveilige plaats. Altijd controleren of de aangesloogspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Altijd buiten het bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand, ontploffingen of andere gevaren veroorzaken.

De aansluitingen van de batterij mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II met het hiernaast afgebeelde symbool.

Bateriei

cităiți în întregime pagina de instrucțiuni incluse cu bateria, neîndeplinirea acestor instrucțiuni poate provoca avarii la baterie și la obiectele din jurul acesteia și pe putea provoca vătămare fizică. nu utilizați niciodată aparate de încărcat pentru compensarea acumulatorului lipo sau un compensator pentru acumulator lipo.nu încărcați niciodată prin linia de descărcare. nu realizați niciodată o încărcare intermitentă sau nu permiteți ca încărcarea să depășească 2,5v per celulă de acumulator. nu lăsați niciodată temperatura bateriei să depășească 60°c. nu dezmembrați niciodată sau nu modificați în niciun fel circuitele pachetului sau nu înțepați acumulatoarele. nu așezați niciodată materiale combustibile sau nu lăsați nesupravegheat dispozitivul în timpul încărcării. încărcați întotdeauna într-o locație ignifugă. ajustați întotdeauna tensiunea de ieșire a încărcătorului pentru a corespunde tensiunii bateriei. nu lăsați niciodată dispozitivul la îndemâna copiilor. utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate duce la incendiu, explozie sau alte pericole.

Proiedotroiipn

Diaobaste olokknpo to φύλλο οδηγιών που συμπεριλαμβάνεται με αυτήν τη μπαταρία. Εάν δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στη μπαταρία και το περιβάλλον της και να προκληθεί σωματική ζημιά. Χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ αποκλειστικά φορτιστή EKTΟΣ από φορτιστή εγκεκριμένο κατά LiPo.Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ ένα φορτιστή εξισορρόπησης στοιχείων μπαταρίας ή μια συσκευή εξισορρόπησης στοιχείων μπαταρίας LiPo.Μην φορτίζετε ΠΟΤΕ μέσω του ακροδέκτη απορρόφησης.Μην φορτίζετε ΠΟΤΕ με χαμηλή τάση και μην επιτρέπετε την αποφόρτιση σε τάση μικρότερη των 2,5V ανά στοιχείο.Μην αφήνετε ΠΟΤΕ τη θερμοκρασία της μπαταρίας να υπερβεί τους 60 °C (140 °F).Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε ΠΟΤΕ την ακεραιότητα της μπαταρίας με οποιονδήποτε τρόπο και μην τρυπάτε τα στοιχεία της μπαταρίας. Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ τη μπαταρία σε εύφλεκτα υλικά και μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.

Φορτίζετε ΠΑΝΤΑ σε τοποθεσία με κατάλληλη πυροπροστασία. Φορτίζετε ΠΑΝΤΑ με τάση του φορτιστή που αναπακορύπτεται στην τάση της μπαταρίας. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΦΩΤΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ Η ΑΛΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Bem-vindo ao mundo dos Parrot MINIDRONES! Este guia irá permitir-lhe começar a usar rapidamente o Parrot Jumping Sumo. Encontrará mais informações na secção Suporte do nosso website www.parrot.com: manual de utilização, tutoriais, perguntas frequentes, etc.

Nota: Para uma melhor legibilidade, o iPhone®, iPad® e outros telemóveis ou tablets compatíveis serão designados pelo termo «Smartphone» neste manual.

Descarregar a aplicação

Aceda à App Store℠ ou ao Google Play™ e descarregue a aplicação gratuita FreeFlight 3.

Carregar a bateria

1. Insira a bateria no local previsto para este efeito, ou prima o botão ⏻.
2. Conecte o Parrot Jumping Sumo ao seu computador, utilizando o cabo USB / micro-USB fornecido. O tempo de carregamento da bateria é de cerca de 2 horas.

Ligar o Parrot Jumping Sumo

Antes de começar, escolha o modo de pilotagem do Parrot Jumping Sumo (Imagem 2):

- Ao comprimir as rodas, opta por uma pilotagem precisa e reactiva
- mativ 2 ore.

Conectați Jumping Sumo la dumneavoastră

1. Introduceți bateria în compartimentul prevăzut în acest sens sau apăsați butonul ⏻.
2. De pe smartphone-ul dumneavoastră, lansați o căutare a rețelelor Wi-Fi® disponibile:
   - dacă utilizați un iPhone, selectați Configurări > Wi-Fi
   - dacă utilizați un telefon Android, selectați Parametri > Wireless > Wi-Fi
3. Selectați rețeaua JumpingSumo_xxxxx.
4. Așteptați până când smartphone-ul dumneavoastră se conectează la rețeaua Wi-Fi a Parrot Jumping Sumo. Această conexiune este, în general, reprezentată prin apariția siglei Wi-Fi pe ecranul smartphone-ului.
5. Lansați aplicația FreeFlight 3, apoi apăsați pe Cale liberă pentru a pilota Parrot Jumping Sumo.

Pilotarea Parrot Jumping Sumo

În cazul în care jucați pentru prima dată, alegeți modul de pilotare a Parrot Jumping Sumo (schema 2):

- aproșiind roțile, optați pentru un pilotaj precis și reactiv
- depărtând roțile, îmbunătățiți stabilitatea.

Utilizați joystick-ul stâng pentru a mișca Parrot Jumping Sumo înainte sau înapoi.

Mențineți joystick-ul stâng și înclinați smartphone-ul la stânga sau dreapta pentru a conduce Parrot Jumping Sumo la stânga sau la dreapta.

Pe ecran, glisați cu degetul de la stânga la dreapta pentru efectuarea unui sfert de tură la dreapta, sau de la dreapta la stânga pentru un sfert de tură la stânga. Glisați cu degetul de sus în jos pentru a efectua o jumătate de tură.

Apăsați pe ⟲ pentru a selecta poziția Parrot Jumping Sumo: săriturâ / echilibrare automată / lovire.

Apăsați pe Animații pentru a selecta și lansa o deplasare sau de acrobație pre-programată.

Efectuarea unui salt

Apăsați pe ⤒ pentru a efectua un salt în înălțime. Apăsați pe ⤒₂ pentru a efectua un salt în lungime.

Observație: dacă tasta ⤒₂ este gri, efectuați mai întâi un salt în înălțime pentru a autoriza saltul în lungime.

Înainte de efectuarea unui salt, este necesară o comprimare a arcului Parrot Jumping Sumo. Această comprimare poate fi efectuată corect înainte de salt, iar în acest caz este nevoie de o întârziere de câteva secunde înainte de executare.

Mai aveți și posibilitatea de a anticipa saltul prin glisarea tastei ⤒₂ spre stânga pentru comprimarea arcului, continuând în același timp utilizarea Parrot Jumping Sumo. Când cursorul revine în poziția inițială, veți putea efectua saltul fără întârziere, apăsând pe ⤒ sau ⤒₂.

Avertisment: Evitați scăparea Parrot Jumping Sumo de la o distanță mai mare de 1 m. Pentru limitarea riscului de spargere, vă recomandăm să îl coborâți pe scări de aproximativ 80 cm.

Realizarea unei fotografii/a unui videoclip

Conectați o memorie USB sau micro-USB la Parrot Jumping Sumo, utilizând, dacă este nevoie, un cablu USB sau micro-USB (memoria USB sau micro-USB nu este furnizată). Asigurați-vă că memoria USB conectată la Parrot Jumping Sumo dispune de cel puțin 100 MB spațiu liber de stocare.

Apăsați pe 📷 pentru a efectua o fotografie. Apăsați pe ● pentru a realiza un videoclip.

INFORMAȚII GENERALE

Accesorii și piese de schimb

Accesoriile sau piesele de schimb sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastră Parrot sau pe site-ul nostru web www.parrot.com.

Precauții de utilizare și Întreținere

Parrot Jumping Sumo nu este destinat copiilor sub 14 ani. Utilizarea Parrot Jumping Sumo în anumite locuri ale domeniului public (de ex.: gară, aeroporturi etc.) sau pe drumul public nu poate fi permisă. Asigurați-vă că aveți permisiunea de a utiliza Parrot Jumping Sumo în locul în care vă aflați. Se recomandă utilizarea Parrot Jumping Sumo la interior. Dacă intră nisip sau praf în Parrot Jumping Sumo, acesta poate să nu mai funcționeze corect, în mod ireversibil. Nu puneți Parrot Jumping Sumo pe apă sau pe o suprafață umedă. Nu utilizați acest aparat în apropiere de substanțe lichide. Nu lăsați Parrot Jumping Sumo la soare. Acest lucru ar putea duce la daune ireversibile.Nu îndreptați mecanismul de salt sau un obiect animat prin acest mecanism spre o persoană sau un animal. Risc de înghițire a elementelor mici. Ambalajele nu fac parte din produs și trebuie aruncate ca o măsură de securitate. Utilizați doar accesoriile specificate de producător.

Avertisment privind respectarea vieții private

Înregistrarea și difuzarea neautorizată a imaginii unei persoane pot reprezenta o încălcare a dreptului la imagine și viață privată a acesteia și angaja răspunderea dumneavoastră. Solicitați autorizația persoanelor înainte de a le filma, în special, dacă doriți să păstrați înregistrările și/sau să difuzați clipurile video pe internet sau în orice altă formă de mass-media. Nu difuzați imagini degradante sau care ar putea aduce atingere reputației sau demnității unei persoane. Utilizarea Jumping Sumo în scopuri de supraveghere, spionaj este strict interzisă și poate fi sancționată de lege. Verificați dacă utilizarea camerelor video montate pe Parrot Jumping Sumo este în conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția vieții private.

Informații privind eliminarea

(Aplicabil în țările membre ale Uniunii Europene și în țările cu sisteme de colectare selectivă) Marcajul înscris pe produs sau în documentația acestuia indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a evita eventualele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane, ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil, pentru a încuraja reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să contacteze fie distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul, fie autoritățile locale competente pentru detalii privind locul și modul în care pot efectua reciclarea ecologică a acestui produs. Utilizatorii de la companii sunt rugați să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri comerciale.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declară pe propria răspundere că produsul descris în prezentul manual de utilizare este în conformitate cu standardele EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301893 (V1.7.1), EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321 de acordare cu prevederile Directivei 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații, Directivei 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor și Directivei RoHS 2011/65/CE.

Mărci înregistrate

Marca și logo-urile Parrot sunt mărci înregistrate ale PARROT SA. iPhone și iPad sunt mărci ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este un serviciu marcă înregistrată al Apple Inc. Google Play și Android sunt mărci înregistrate ale Google Inc. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Toate celelalte mărci menționate în acest ghid reprezintă proprietatea titularilor respectivi.

HIZLI BAŞLATMA KILAVUZU

Parrot Jumping Sumo'nun bu hızlı kullanım kılavuzu cihazı kolaylıkla kullanmaya başlamanız için temel talimatları vermektedir. www.parrot.com web sitemizin Destek bölümünde daha fazla bilgi bulacaksınız: komple kullanım kılavuzu, SSS, bilgilendirmeler, vb.

Not: Daha iyi okunabilirlik için, iPhone ®, iPad® ve diğer uyumlu telefon ve tabletler bu el kitabında «akıllı telefon» terimiyle ifade edilecektir.

Uygulamanın indirilmesi

App Store℠ ya da Google Play™ 'e bağlanın ve FreeFlight 3 uygulamasını ücretsiz olarak indirin.

Pilin şarj edilmesi

1. Pili öngörülen pil yuvasına takın ya da ⏻ düğmesine basın.
2. USB/Mikro USB kablosunu kullanarak Parrot Jumping Sumo'yu bilgisayarınıza bağlayın. Pilin şarjsüresi yaklaşık 2 saattir.

Jumping Sumo'yu bir akıllı telefona bağlayın

1. Akıllı telefonunuzdan, kullanılabilir Wi-Fi® ağlarını aratın:
   - iPhone kullanıyorsanız, Ayarlar > Wi-Fi menüsünü seçin
   - Android akıllı telefon kullanıyorsanız, Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Wi-Fi menüsünü seçin
2. JumpingSumo_xxxxx ağını seçin.
3. Akıllı telefonunuzun Parrot Jumping Sumo'nun Wi-Fi ağına bağlanmasını bekleyin. Bu bağlantı akıllı telefon ekranında genellikle Wi-Fi logosunun görünmesiyle temsil edilir.
5. FreeFlight 3 uygulamasını başlatın, ardından Parrot Jumping Suite'yi kumanda etmek için Serbest parkur üzerine basın.

Parrot Jumping Sumo'nun Kumanda Edilmesi

Başlamadan önce, Parrot Jumping Sumo kumanda modunu seçmelisiniz (şekil 2):

- tekerlekleri sıkıştırarak, hassas ve reaktif bir kumanda elde edersiniz
- tekerlekleri uzaklaştırarak, stabiliteyi iyileştirirsiniz.

Parrot Jumping Sumo'yu ileri ve geri götürmek için soldaki joystick'i kullanın.

Soldaki joystick'i tutun ve Parrot Jumping Sumo'yu sağa ya da sola yönlendirmek için akıllı telefonunuzu sağa ya da sola doğru eğin.

Ekranda 1/4 tur sağa ya da dörtte bir tur sola doğru gitmek için bir parmağınızı soldan sağa doğru kaydırın. 1/2 tur yapmak için bir parmağınızı yukarıdan aşağıya doğru kaydırın.

Parrot Jumping Sumo'nun konumunu seçmek için ⟲ üzerine basın: atla / otomatik denge / vuruş.

Bir hareket ya da önceden programlanmış bir akrobasi hareketini seçmek ve başlatmak için Animasyonlar üzerine basın.

Zıplatma

Yukarıya doğru zıplatmak için ⤒ üzerine basın. İleriye doğru zıplatmak için ⤒₂ üzerine basın.

Not : ⤒₂ tuşu kapalıysa, ileriye doğru zıplamaya izin verdirmek

Antes de efectuar um salto, é necessária uma compressão da mola do Parrot Jumping Sumo. Esta compressão pode ser feita mesmo antes de um salto. Nesse caso, são necessários alguns segundos antes da sua execução.

Também pode antecipar o salto, fazendo deslizar o botão ⤒₂ para a esquerda para comprimir a mola, continuando a utilizar o Parrot Jumping Sumo. Quando o cursor voltar à sua posição de origem, poderá efectuar o salto imediatamente, premindo ⤒ ou ⤒₂.

Aviso: Evite deixar o Parrot Jumping Sumo cair de uma altura superior a 1m. De modo a limitar o risco de quebras, recomendamos que o faça descer por passos de cerca de 80cm.

Tirar uma fotografia / Gravar um vídeo

Ligue uma pen USB ou micro-USB ao Parrot Jumping Sumo, utilizando, se necessário, um cabo USB para micro-USB (pen USB ou micro-USB não fornecida). Certifique-se de que a pen USB ou micro-USB ligada ao Parrot Jumping Sumo tem, pelo menos, 100Mb de espaço livre. Prima 📷 para tirar uma fotografia. Prima ● para gravar um vídeo.

Efectuar um salto

Prima ⤒ para efectuar um salto em altura. Prima ⤒₂ para efectuar um salto em comprimento.

Nota: Se o botão ⤒₂ estiver cinzento, efectue primeiro um salto em altura para autorizar o salto em comprimento.

Observație: dacă tasta ⤒₂ este gri, efectuați mai întâi un salt în înălțime pentru a autoriza saltul în lungime.

Înainte de efectuarea unui salt, este necesară o comprimare a arcului Parrot Jumping Sumo. Această comprimare poate fi efectuată corect înainte de salt, iar în acest caz este nevoie de o întârziere de câteva secunde înainte de executare.

Mai aveți și posibilitatea de a anticipa saltul prin glisarea tastei ⤒₂ spre stânga pentru comprimarea arcului, continuând în același timp utilizarea Parrot Jumping Sumo. Când cursorul revine în poziția inițială, veți putea efectua saltul fără întârziere, apăsând pe ⤒ sau ⤒₂.

Avertisment: Evitați scăparea Parrot Jumping Sumo de la o distanță mai mare de 1 m. Pentru limitarea riscului de spargere, vă recomandăm să îl coborâți pe scări de aproximativ 80 cm.

Realizarea unei fotografii/a unui videoclip

Conectați o memorie USB sau micro-USB la Parrot Jumping Sumo, utilizând, dacă este nevoie, un cablu USB sau micro-USB (memoria USB sau micro-USB nu este furnizată). Asigurați-vă că memoria USB conectată la Parrot Jumping Sumo dispune de cel puțin 100 MB spațiu liber de stocare.

Apăsați pe 📷 pentru a efectua o fotografie. Apăsați pe ● pentru a realiza un videoclip.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Αυτό το εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς του Parrot Jumping Sumo σας δίνει τις βασικές οδηγίες για να αρχίσετε εύκολα τη χρήση του. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Support (Υποστήριξη) της διαδικτυακής μας τοποθεσίας www.parrot.com: πλήρες κείμενο δήλωσης, συνήθεις ερωτήσεις, εκπαιδευτικές εφαρμογές κ.λπ.

Σημείωση: Προκειμένου το περιεχόμενο του κειμένου να είναι πιο εύληπτο, ο όρος «smartphone» θα αναφέρεται στο iPhone®, το iPad® και όλα τα άλλα συμβατά τηλέφωνα ή tablet.

Λήψη της εφαρμογής

Συνδεθείτε στο App Store℠ ή στο Google Play™ και κάτι συνέχεια λήψη της εφαρμογής FreeFlight 3.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη που προορίζεται γι' αυτό το σκοπό ή πατήστε το κουμπί ⏻.
2. Συνδέστε το Parrot Jumping Sumo στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB / micro-USB που παρέχεται. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 2 ώρες.

Σύνδεση του Jumping Sumo σε ένα smartphone

1. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη που προορίζεται γι' αυτό το σκοπό ή πατήστε το κουμπί ⏻.
2. Στο smartphone σας, κάνετε αναζήτηση για τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi®:
   - εάν χρησιμοποιείτε iPhone, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Wi-Fi
   - εάν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο Android, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα και δίκτυα > Wi-Fi
3. Επιλέξτε το δίκτυο JumpingSumo_xxxxx.
4. Περιμένετε ωσότου ολοκληρωθεί η σύνδεση του smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi του Parrot Jumping Sumo. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, στην οθόνη του smartphone εμφανίζεται συνήθως το λογότυπο Wi-Fi.
5. Εκκινήστε την εφαρμογή FreeFlight 3 και, στη συνέχεια, πατήστε το Ελεύθερη πορεία για να οδηγήσετε το Parrot Jumping Sumo.

Οδήγηση του Parrot Jumping Sumo

Προτού αρχίσετε, επιλέξτε τη λειτουργία οδήγησης του Parrot Jumping Sumo (εικόνα 2):

- σφίγγοντας τις ρόδες του, επιλέγετε οδήγηση με ακρίβεια και υψηλή απόκριση
- σπομαρκύνοντας τις ρόδες του, βελτιώνετε την ευστάθειά του.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό joystick για να κινήσετε το Parrot Jumping Sumo προς τα εμπρός ή οπισθεν.

Συγκρατήστε το αριστερό joystick και κλίνετε το smartphone αριστερά ή δεξιά για να κατευθύνετε το Parrot Jumping Sumo προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Επάνω στην οθόνη, σύρετε με το δάχτυλο από τα αριστερά προς τα δεξιά για να κάνετε 1/4 της στροφής προς τα δεξιά ή από τα δεξιά προς τα αριστερά για ένα τέταρτο της στροφής προς τα αριστερά. Σύρετε με το δάχτυλο από επάνω προς τα κάτω, για να κάνετε 1/2 στροφή.

Πατήστε το ⟲ για να επιλέξετε τη θέση του Parrot Jumping Sumo: jump (άλμα) / auto-balance (αυτόματη ισορροπία) / kicker (κλωτσιά).

Πατήστε την ένδειξη Κινήσεις για να επιλέξετε και να εκκινήσετε μία μετακίνηση ή ένα προκαθορισμένο ακροβατικό.

Εκτέλεση άλματος

Πατήστε το ⤒ για να κάνει ένα άλμα σε ύψος. Πατήστε το ⤒₂ για να κάνει ένα άλμα σε μήκος.

Προτού εκτελέσετε ένα άλμα, πρέπει να γίνει συμπίεση του ελατηρίου του Parrot Jumping Sumo. Αυτή η συμπίεση μπορεί να γίνει ακριβώς πριν από ένα άλμα, οπότε χρειάζεται χρόνος λίγων δευτερολέπτων μετά την εκτέλεση του άλματος.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να προετοιμάσετε το άλμα, σύροντας το κουμπί ⤒₂ προς τα αριστερά για να συμπιεστεί το ελατήριο ενώ εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το Parrot Jumping Sumo. Αφού ο δείκτης επιστρέψει στην αρχική του θέση, μπορείτε να εκτελέσετε το άλμα χωρίς καθυστέρηση, πατώντας το ⤒ ή το ⤒₂.

Προειδοποίηση: Αποφεύγετε την πτώση του Parrot Jumping Sumo από ύψος μεγαλύτερο από 1 m. Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος θραύσης, σας συνιστούμε να εκτελείτε κάθοδο από επίπεδα ύψους περίπου 80 cm.

Λήψη φωτογραφίας/εγγραφή βίντεο

Συνδέστε ένα stick USB ή micro-USB στο Parrot Jumping Sumo, χρησιμοποιώντας, αν είναι απαραίτητο, ένα καλώδιο σύνδεσης USB σε micro-USB (το stick USB ή micro-USB δεν παρέχεται). Βεβαιωθείτε ότι το stick USB ή micro-USB που είναι συνδεδεμένο στο Parrot Jumping Sumo διαθέτει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 100 Mo.

Πατήστε το 📷 για να τραβήξετε φωτογραφία. Πατήστε το ● για να τραβήξετε βίντεο.

Εκτέλεση των ακροβατικών κινήσεων

Το Parrot Jumping Sumo σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε ακροβατικές κινήσεις. Για να εκτελέσετε μια ακροβατική κίνηση, πρέπει πρώτα να ελαττώσετε τον κίνδυνο πτώσης του Parrot Jumping Sumo. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να εκτελείτε ακροβατικές κινήσεις πάνω από σκάλες ή σε ανώμαλο έδαφος.

Για να εκτελέσετε μια ακροβατική κίνηση, επιλέξτε την από τη λίστα Κινήσεις και πατήστε το κουμπί Εκκίνηση.

Ενημέρωση του λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του Parrot Jumping Sumo μέσω της εφαρμογής FreeFlight 3. Όταν συνδέσετε το Parrot Jumping Sumo στο smartphone σας, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα μιας νέας έκδοσης λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

GENEL BILGILER

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Aksesuar ve yedek parçaları Parrot yetkili satıcınızdan ya da www.parrot.com web sitemizdem temin edebilirsiniz.

Kullanım ve Bakım Tedbirleri

Parrot Jumping Sumo 14 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

Parrot Jumping Sumo'nun bazı kamusal alanlarda (ör: gar, havaalanları, vb.) ya da umuma açık yollarda kullanılmasına izin verilmez. Parrot Jumping Sumo'yu bulunduğunuz yerde kullanma izniniz olduğundan emin olun.

Parrot Jumping Sumo'nun kapalı alanda kullanılması önerilir. Parrot Jumping Sumo içerisine kum ya da toz girerse, geri döndürülmez şekilde düzgün çalışmaz hale gelecektir. Parrot Jumping Sumo'yu su ya da nemli bir yüzey üzerine koymayın. Bu cihazı s